#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使の ために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

### 修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

#### ナショナル自転車工業株式会社


〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

NYT764 G1204-1055

# **Panasonic**®

# 取扱説明書 電動ハイブリッド自転車

品番 BE-EHL762

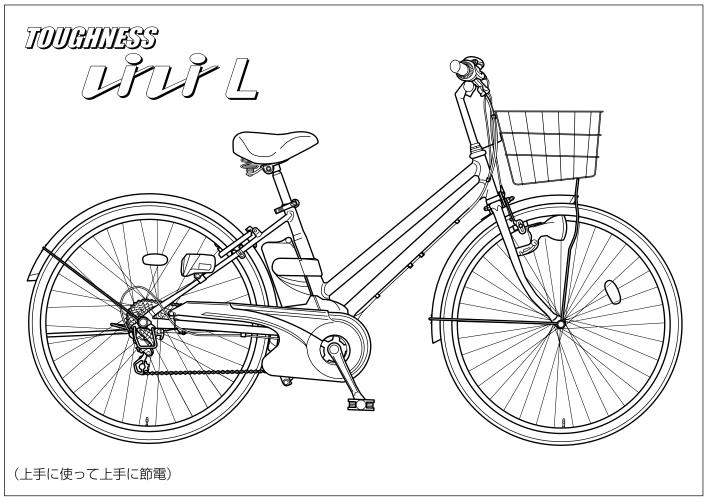

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、電動ハイブリッド自転車をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し願います。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

#### お願い

●この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

#### 保証書別添付

- **保証書**は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合は、無効となります。)
- 必ず、販売店に**防犯登録**をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)

# 〈電動ハイブリッド自転車とは〉

『タフネス ViVi L』は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

### ◆『タフネス ViVi L』の特長

① **免許証が不要です。**『タフネス ViVi L』は、運転免許証無しで乗ることができます。

② 電動補助力の働きで楽に乗れます。 上り坂や向い風、荷物を積んだ時などに電動補助力の働きで楽に走れます。 ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の重量等の条件により楽になる度合は個人差があります。

③ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。 乗りやすく、こぎやすい、人にやさしい設計がなされています。


④ アシストモード切替機能が付いています。 ペダルを踏む力や走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選ぶことができます。

(5) **リチウムイオンバッテリーを使用しています。**メモリー効果\*の心配が無く、非常に軽量です。また、安全性に優れたマンガンタイプを使用しています。
※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すと、見かけ上バッテリー容量が低下すること。

### ●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。

電動補助力の大きさは、変速位置、走行速度により変化します。

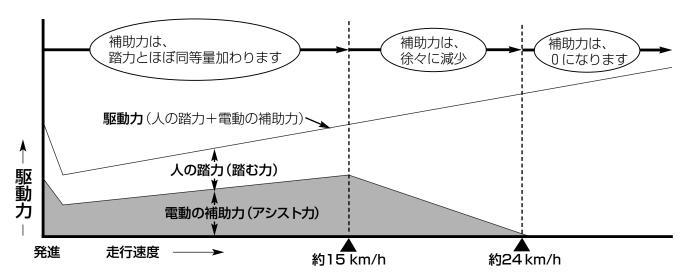

手元スイッチのアシスト切替ボタンが「弱(パワーセーブ)」モードの時は、補助力が「強」モードの半分になります。 ※走行距離の目安は業界の基準で測定しています。 詳しくは、21ページをご覧ください。

#### ●次のようなときはアシスト力が働きません。

○ 時速が24km/h以上のとき。 変速段数によっては、24 km/h以下でアシスト力が働かない場合があります。

○ペダルを踏む力が弱いとき。 ペダルの回転を止めているとき、自転車が停止しているときもアシスト力は働きません。

○バッテリー残量がなくなったとき。 バッテリーの残量が少なくなると、残量表示ランプが早く点滅します。

# もくじ

はじめに	( <del>.</del>
<ul><li>● 安全上のご注意(1)(2)(3)······4</li><li>● 各部のなまえ(1)(2)······9</li></ul>	10
<b>充電のしかた</b> ● 充電しましょう · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	子官のしたた
<b>乗るまえに</b> <ul> <li>●乗るまえの点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	男を言うに
<b>乗りかた</b> ● さあ、乗りましょう! (1) · · · · · · · · · · · · 22  ● さあ、乗りましょう! (2) (変速機とアシストモードの使いかた) · 24	妻と た
<b>乗ったあと</b> の駐輪・施錠・・・・・・・・・・26	またまと
<ul> <li>必要なとき</li> <li>●バッテリーについて・・・・・・27</li> <li>●お手入れと保管・・・・・28</li> <li>●注油について・・・・・・29</li> <li>●定期点検/アフターサービス・・・・30</li> <li>●盗難補償/基準適合TSマーク・・・31</li> <li>●故障かな・・・?!・・・・・32</li> <li>●仕様・・・・・・34</li> </ul>	火寒などさ

اتا

# 安全上のご注意(1) 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

危険

めに

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定 される一内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される | 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される | 内容です。

■お守りいただく内容を、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

### 体

■サドルやハンドルは「引上げ限界線」が 見える状態で乗らない

サドルやハンドルの折れにより、転倒や衝突 のおそれがあります。

■ハブステップなどの 突出物を装着しない



歩行者などに危害を およぼすおそれがあります。



■ 改造や分解、また指定以外の注油はしない

部品の破損や、ブレーキが効かなくなって 転倒や衝突のおそれがあります。

■ 調整後の締め付けを確認せずに乗らない (車輪の脱着やサドル・バッテリーライトなど)

車輪などが、外れて転倒のおそれがあります。

### バッテリー(電池)

# 危険

■火中に投げ 入れたり 加熱しない



■分解や改造は しない



■ 他の機器に 使用しない



■(+)と(-)を 金属等で、 接触させない



■充電には、 専用の充電器 を使用する



液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

#### ■水を入れたり、水中に投下しない

端子部から水を入れるとショートして、 発熱の原因に、また、水中に投下すると 電池機能を失い、使えなくなります。

#### ■傷ついたまま使用しない

ケースなど、破損したまま使用すると漏液や 発熱の原因になります。

●お買い上げの販売店で点検をうけてください。

# 危険

■ 分解や改造はしない



■ 衝撃を与えたり、落下や 水濡れをさせない



発熱、発火、感電のおそれがあります。

#### ■専用電池以外の充電 には、使用しない



発熱、発火、電池の液漏れ、 感電のおそれがあります。

■ 電源コードや電源プラグを破損するよ うなことはしない (傷つけたり、加工したり、 熱機具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・発火の原因 になります。

- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- 幼児やペットが触れる所に放置しない
- **○○** 感電・けがの原因になります。
- 充電端子や電源プラグのほこり等は 定期的にとる
  - ほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。
    - ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

- コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100 V以外での使用は
  - たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
- 感電のおそれがあります。



■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。

■充電中は長時間、皮膚の 同じ場所で触れない



**入** 充電中は、40~60℃に なる場合があり、低温や けどのおそれがありま す。

■ 充電器は不安定な場所に 設置しない



コードが引っぱられると 故障や、発火、感電のおそれ があります。

●平坦な場所にしっかり 設置してください。

■充電器にカバーをしたり、 上に物を置かない

内部が発熱し、発火のお それがあります。

### こんな乗り方は、やめましょう!

■ 巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)

はじめに



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒の おそれがあります。

■雨・風・雪のひどいとき は乗らない



バランスを崩し、転倒のおそれが あります。

■ カーブで曲がる側の ペダルを下げない



ペダルが地面と接触し、転倒する おそれがあります。

■ 走行以外に使わない

(踏み台代わりなど)

転倒するおそれがあります。

### こんな走り方は、やめましょう!

■ 手やハンドルに荷物をかけ たり、ペットをつながない



荷物やひもが、車輪に巻き込まれ たり、バランスを崩すおそれがあり ます。

■ スポークの間に固形物 (ボールなど) を入れて

車輪に巻き込まれて転倒のおそれがあります。

走らない

■滑りやすいところでは 乗らない

(積雪や凍結した道、鉄板や ぬかるみなど)



スリップして、転倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いてください。

●止まるときは

右手を下に!

■合図以外は、ハンドル から手を離さない



バランスがとりにくく、転倒の おそれがあります。

■滑りやすい靴や、かかと の高い靴、厚底靴などを はいて乗らない




足がペダルから外れ、転倒のおそ れがあります。

■ 運動機能が低下するも のを摂取したときは、 乗らない (アルコールや、かぜ薬など)




意識が薄れ、衝突などのおそれが あります。

■回転物に手を触れない (ギヤ・車輪・チェーンなど)

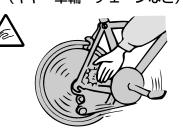

手を巻き込まれるおそれがあり ます。



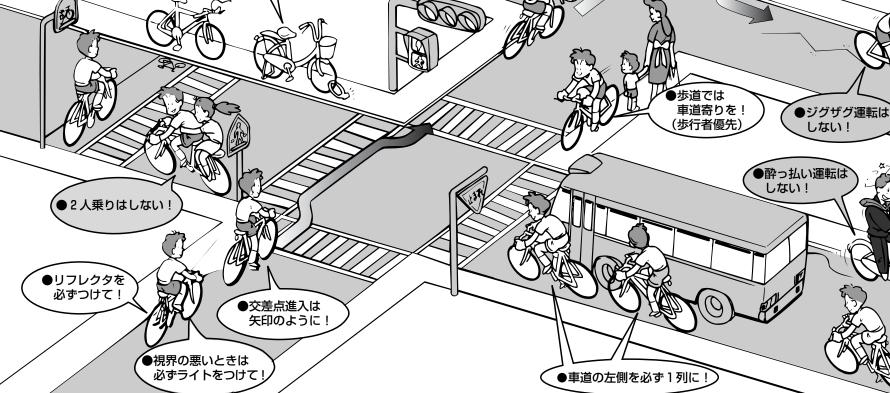

■ 凹凸の激しいところを 走らない

(歩道の段差や、溝など)



フレームや車輪の損傷や転倒のお それがあります。

●降りて、押して歩いてください。

■車の横を走るときは、 注意する



駐車や停車中の車のドアが急に開 いたり、車の陰から人や動物が、出 てくることがあります

●安全を確認し、走行してください。

■夜間や視界の悪いときは、 無灯火で乗らない



衝突や転倒するおそれがあります。 ●ランプがつかないときは、押して 歩いてください。 無灯火での乗車は、法律違反に なります。

# 安全上のご注意(3) 必ずお守りください

# 各部のなまえ(1)

### ■乗るまえに

はじめに

#### まず体に合わせる

- ●図のように販売店で調整してもらう
- ●操作して確認する
  - ①円滑なペダリングができる。
  - ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。



つま先で踏む

両足が地面に着くように

#### 必ず点検を

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検して
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しない でください。

### わからないときは

●販売店に相談してください。



#### 正しい服装で(車輪に巻き込まれやすい 服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車に乗 るときは、必ずズボンのすそをズボンバン ドで止める。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの ひっかかり等を防止するため。



### 乗る練習は


●練習する場所は


空地や公園など安全な場所で. (よく練習してから一般道路でお乗りください)




### ■乗ったあとは

- ●駐輪する時は、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。
- ●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。 絶対に止めましょう。

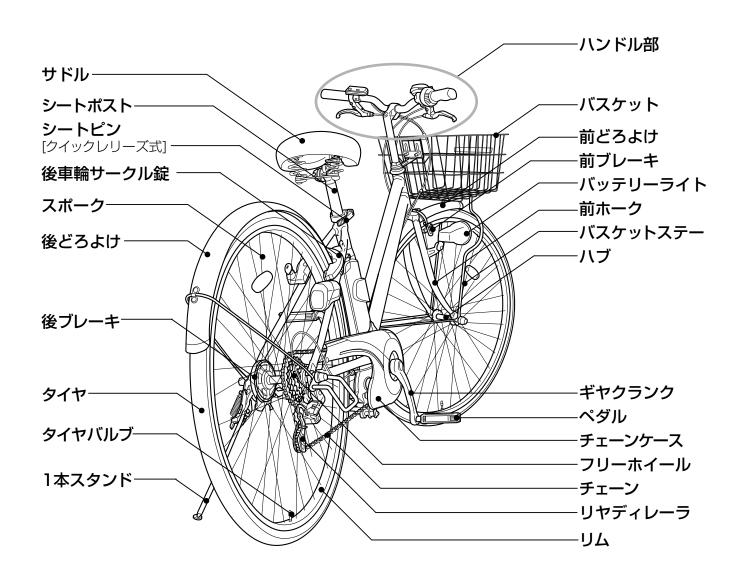

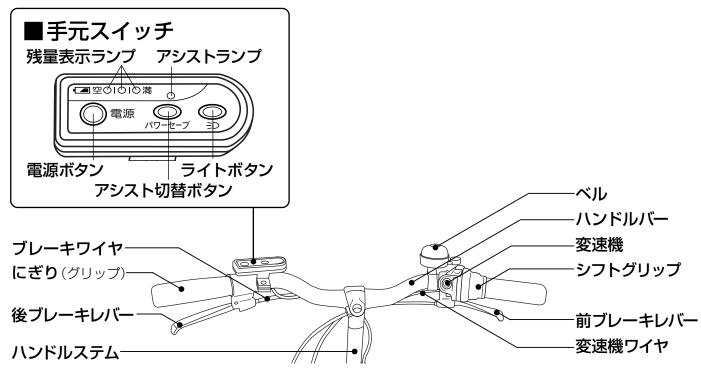

# 各部のなまえ(2)

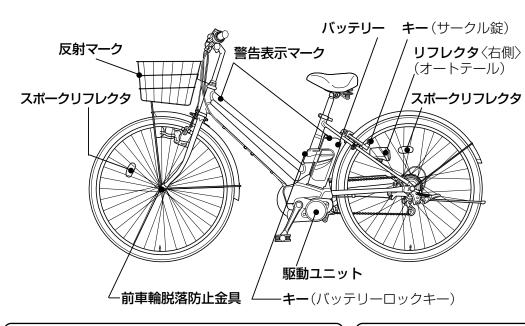

#### ■ 警告表示マーク

上パイプ上部


#### ⚠警告


破損や転倒の恐れあり
■各部にがたやユルミのあるときは乗らない
■ハンドルやサドルは限界表示より上げて乗らない

バッテリー上部

### ⚠警告

落下の恐れあり バッテリーを支えて からバッテリー ロックキーをまわす。

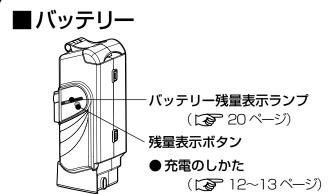

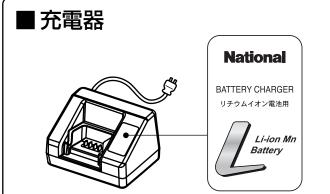

#### ■ キー (バッテリーロックキー/サークル錠)

#### **お** ● ‡-(仮


#### お願い

●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の33ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご相談ください。

#### お知らせ)

●サークル錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

### ■ 駆動ユニット

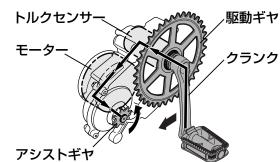

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現しています。

## ҈警告




#### 安全装置や警告表示マークは取り外さない

外したまま使用すると、事故発生の原因になります。

#### ■ 安全装置

スポークリフレクタ



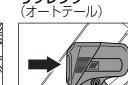

リヤディレーラガード



Personic

黄からの光を反射します

前車輪の脱落を防止します

後からの光を反射します

衝撃から変速機を守ります

前からの光を反射します


※リフレクタ及び反射マークが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

#### ■ 警告表示マーク

上パイプの上部、バッテリーの上部の2カ所に貼付しています。

#### 〔お知らせ〕

●警告表示マークがはがれたりなくなった場合は、販売店かお客様相談窓口にご相談ください。

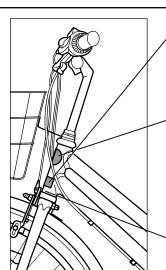

### ■ 品番マーク

このマークは法律上、自転車として 認定されたものです。 取り外さないでください。

## ■ 基準適合TSマーク

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。 (工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。保険付きは31ページ参照。)



交NO2-xx

品番 BE-EHL762

型式 EHL76

#### **■ 車体番号**(刻印位置)

防犯登録に必要で、9文字(数字と英字)で表示しています。

●この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

#### 自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社) 自転車協会がJIS (日本工業規格) をベースにDIN (ドイツ規格) など海外の規格や粗悪自転車による自転車事故事例等を踏まえて、消費者の安全第一を考えて定めた基準です。

#### ■BAAマーク



「BAAマーク」は、自転車安全基準に合格した自転車に貼ることができるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。 ※BAA=自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

10

はじめに

# 充電しましょう

#### 1. 手元スイッチの電源を切る



充電のしかた

手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)


※電源を切らないとトラブルの原因になります。

### 2. バッテリーロックを外す



バッテリーロックキーを時計方向に回しながら、 バッテリーをゆっくり手前に倒す。

### 3. バッテリーを引き上げる

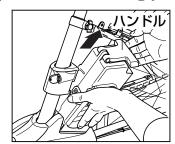

ぬ。ハンドル ハンドルを上に引き出して手を掛け、 両手で支えながら引き上げて外す。

### 4. バッテリーを充電器にセットする



電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

#### 5. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯

約3.8 時間後 / 残量表示ランプ消灯 (充電完了)

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

● 充電時間の目安(気温20°C)

85 %充電まで……約2.5 時間 100 %充電まで・・・・・約3.8 時間

#### 6. バッテリーを充電器から外す



残量表示ランプの消灯(充電完了)を確認してから、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

### 7. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)



ハンドルを押さえて下げる。

### 8. バッテリーを起こす



バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

#### お願い

●装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを 確認してください。

#### お願い 充電するときのポイント。


- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、10℃~30℃の場所で充電してください。
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。 (充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(27ページ参照)


#### お知らせ)


- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオンバッテリーは、メモリ効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(27ページもあわせてお読みください。)


# 乗るまえの点検


安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整を実施する習慣をつけましょう。 点検、調整後は**走行テスト**をしてください。

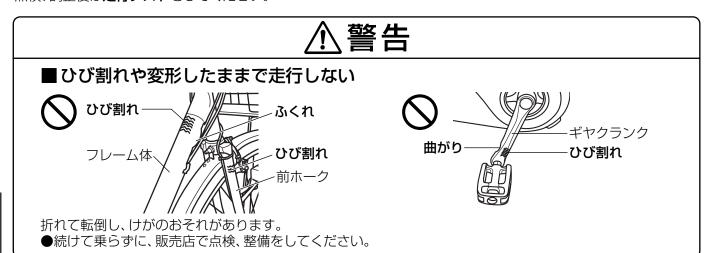

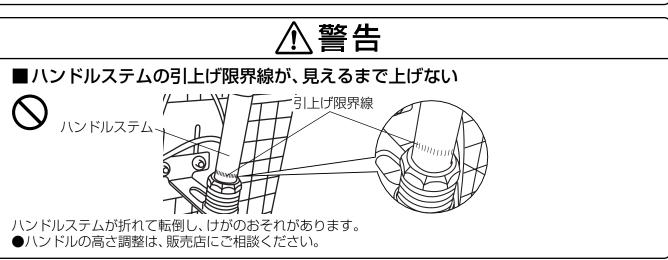

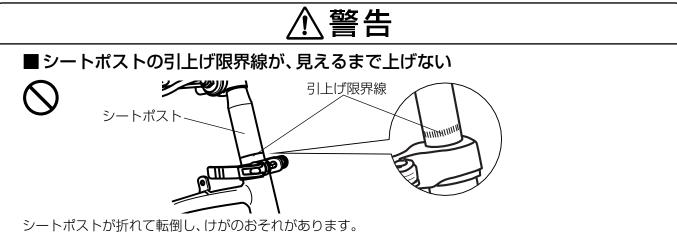

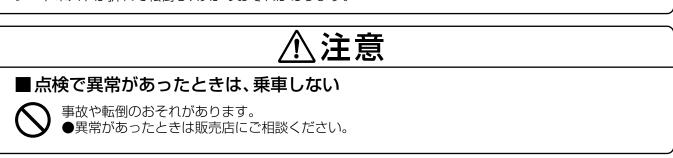


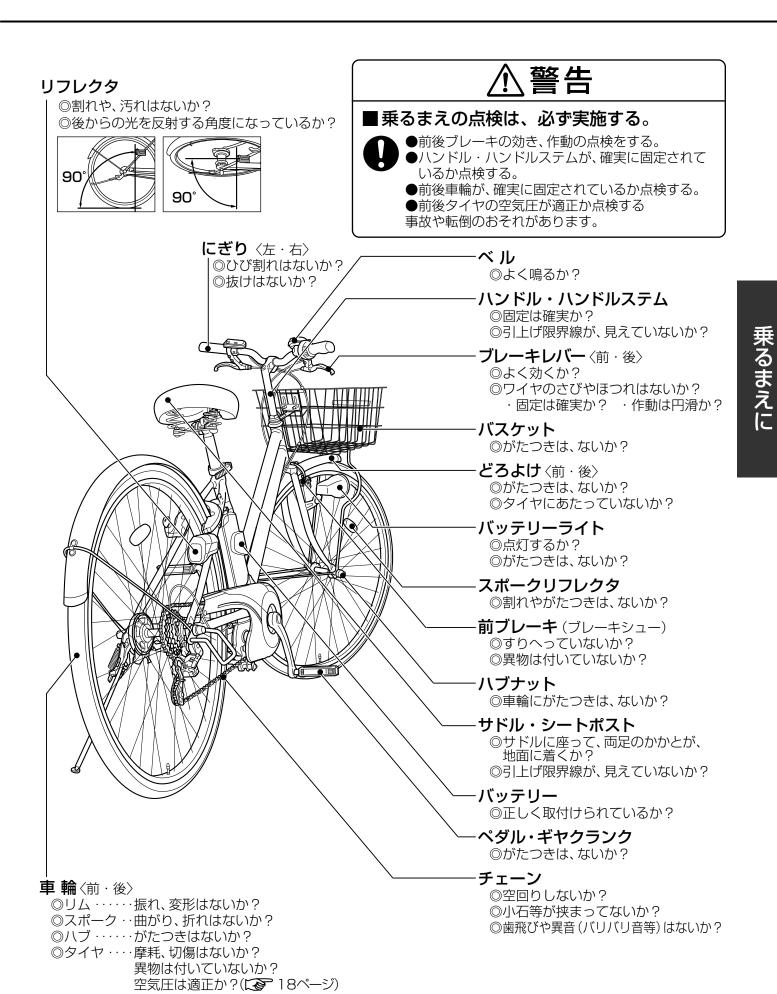


### ■サドルの調整

## ⚠警告

■引上げ限界線が見える まで上げない

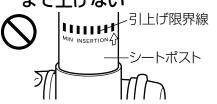

■ カムレバーを回転させ て締めつけない

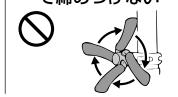

■ 調整後は必ず点検をする




シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

■カムレバーをゆるめるときは、サドルを支え持つ




サドルが落下し、手や指をはさむおそれがあります。

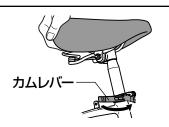

#### ●高さと向きの調整

- ① サドルを支え持つ。
- ② カムレバーを前方向 (OPEN f) の方向) へゆるめる。
- **③** サドルの高さと向きを調整する。
- (4) カムレバーを締める。

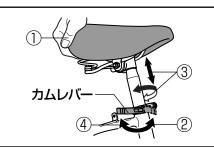


#### ●シートピンの調整

※シートピンの固定の調整はカムレバーをゆるめ、 セットナットを回転させて行なってください。



カムレバーを「しまる」の方向に閉じてもサドルが固定できない時は、カムレバーを「ゆるむ」の方向に開いて、セットナットを締めるの方向に0.5~1回転廻し、再度、カムレバーを「しまる」の方向に閉じて、サドルが固定されている事を確認ください。

#### ●サドルの正しい方向と角度

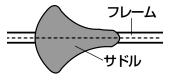



#### お願い

●角度の調整は販売店にご相談ください。

フレームと平行に合わせる。

サドルの上面と地面を平行にする。

### ■ブレーキの調整

## ⚠警告

■ロックナットは確実に締め付ける



ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因になります。

# 

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない。




ブレーキ部が高温になり、やけどの原因になります。

高温注意


#### ●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する

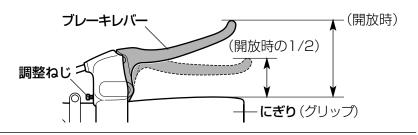


#### ●前ブレーキ

- ロックナットをゆるめる。
- **2** 調整ねじを回す。
- 3 走行してブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

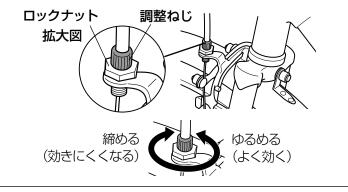

#### **●後ブレーキ**(ローラーブレーキ)

- ロックナットをゆるめる。
- (2) クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- (3) ブレーキの効きを確認する。
- 4 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

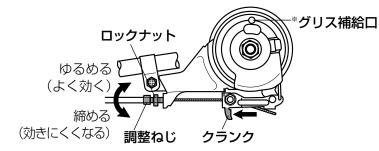

※ブレーキをかけた時、音鳴りがしたり、ブレーキの効きが異常に強すぎる場合、ブレーキグリスの不足が考えられます。 販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給してください。

#### お知らせ

●雨や水がかかったり、湿気により、ブレーキをかけた時に音がでることがありますが、異常ではありません。

16

乗るまえに

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

#### お知らせ

●適正な空気圧

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

■ **空気圧の点検**(前後のタイヤ)

#### ●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。 圧力計のついたポンプでは、タイヤ側面の空気圧表示を目安にしてください。

#### 〈参考〉タイヤ側面の空気圧表示

kPa表示	350~450	※(PSI 表示)と {kgf/cm²表示} は、
(PSI 表示)	50~65	参考として示したものです。
{kgf/cm²表示}	3.5~4.5	_

## ■バッテリーライトの取扱い

#### ■ランプの取付がゆるんだまま、走行 しない



スポークに巻き込まれ、転倒のおそれがあり

●乗る前に点検してください。

#### ■夜間や視界の悪いときは無灯火で 乗らない



衝突や転倒するおそれがあります。

●ランプがつかないときは、押して歩いて

タイヤバルブ(英式)

約10 cm

#### ●角度の調整

破損のおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、 調整してください。



使用工具

スパナ(10 mm) 又は ボックスレンチ(10 mm)



#### ●点灯方法

☑空●Ⅰ●Ⅰ●満 電源の 電源ボタン

電源ボタンを押す。



ライトボタンを押す。

※アシストがなくなっても、バッテリーライ トは、ゆっくり点滅してから消灯します。




点灯を確認する。 再度ライトボタンを 押すと消灯します。

### **■ オートテールについて**(かしこいテール)

## ҈Λ警告

#### ■乾電池をショートさせたり、分解や火の中に入れるなどしない

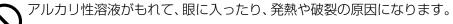

# ⚠注意

#### ■乾電池の使用は次の条件を守る



- ▲ **介電しない**
- ●新旧・異種の電池を混用しない
- ●電池の⊕⊝を正しく入れる
- ●定期的に点検する
- ●寿命がすぎた電池はすぐ取り替える

守らないと乾電池は液漏れしたり、寿命が短くなるおそれがあります。


#### ●自動点減機能

走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、 停止後もしばらくの間(約45秒)点滅し続けます。


#### ●電池の交換方法

自動点滅しなくなった時は、電池の寿命です。電池を取り替えてください。 (出荷時は、マンガン乾電池が入っておりますが、交換時は、アルカリ乾電池の使用をお勧めします。)

(1)電池蓋を外す

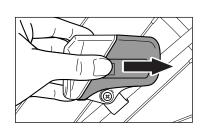

(2)電池を交換する (単3形乾電池2個)

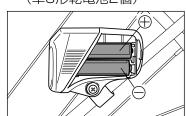

③電池蓋を取付ける 「カチッ」と音がします 乗るまえに





#### お知らせ

- ●連続点滅時間は、マンガン乾電池使用では、約200時間、アルカリ乾電池使用では、約400時間となって おりますが、で使用の状況により、寿命が変わる場合があります。
- ●取り替えた電池は、地域で定められた条例に従って、処理してください。

#### ●取付角度

- ●右の図に従って、取付角度を調整してください。
- ●次の点も確認してください。
  - ・レンズなどに割れや汚れはないか。
- ・ランプは点滅するか。

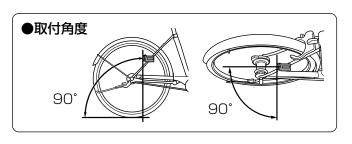


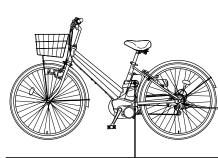

### バッテリーの残量と目的地までの距離を よく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを 知ることができます。

バッテリーの残量表示用ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

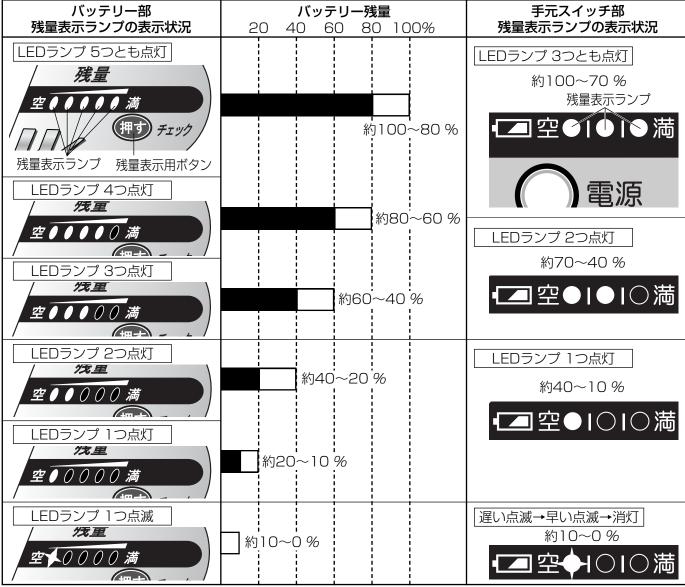

#### お知らせ


乗るまえに

●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、又は、厳寒の日や急な坂を登ったときは、 まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力(アシスト)が働かないことがあります。 このような時は、再度充電してください。

### ■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量が0になるまでの目安です。(当社の実験より) 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- バッテリーは新品、気温は常温20°C、車載質量は60kg(乗員および荷物を合計した質量。)
- ●バッテリーライトは未点灯。
- ※ 下記の表中の「強」「弱(パワーセーブ)」は、アシスト切替の選択状態を示しています。

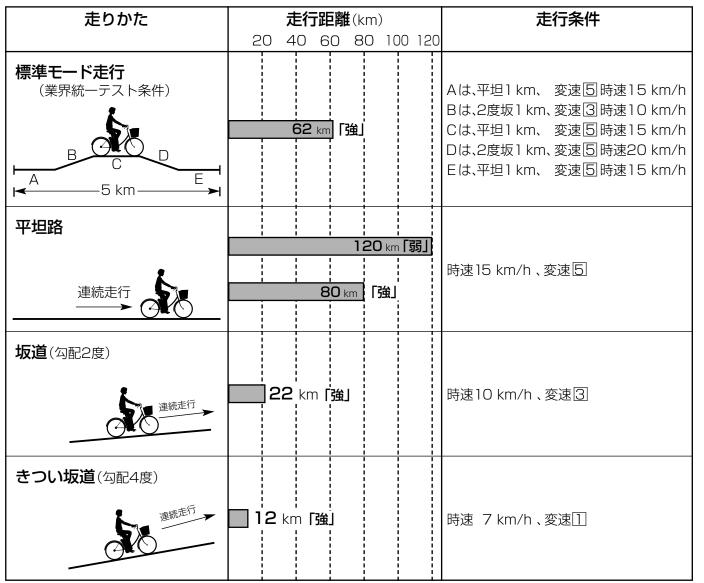

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

#### お知らせ


- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- ●充電回数の増加に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により変化します。

(積載重量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)

- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。25ページ参照。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。

# さあ、乗りましょう!(1)

#### 1. 後車輪サークル錠を開錠する

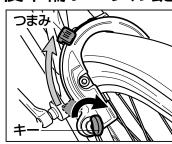

キーを差し込み、時計方向に回す。

(走行時は、キーが付いたままになります。)

#### お知らせ)

●この時ツマミが、勢い良く戻りますのでご注意ください。

#### 3. 手元スイッチの電源を入れる




ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示とアシストランプが全点灯し、約2秒後に現在のバッテリー残量を表示します。 残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時は電源を入れ直してください。(32ページ参照。)

#### **オートオフシステム**

● 停止して5分以上経つと、自動的に電源が切れます。 (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

### 4. スタンドを上げてサドルにまたがる

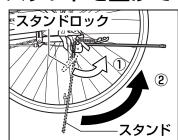

スタンドロックを解除し、 スタンドを後方へ完全にはね上げる。

#### 5. 発進する

乗りかた



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。 (電動補助システムが働き、作動音がします。)

## / 注意

■スタンドを立てた状態では、乗車をしない

スタンドが壊れる原因になります。

■けんけん乗り(けり乗り)しない

●スタンドを上げてから乗車してください。

転倒や接触事故のおそれがあります。 ●必ずサドルにまたがって発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

#### お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●走行中は電源を入れないでください。
- ●慣れるまでは、踏み始めのアシスト力に注意してください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキをかけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ相談してください。

#### 「お知らせ)

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。

### ■荷物を積むとき

#### ■積載条件から外れる荷物を積まない



〈バスケット積載条件〉
●大きさ:バスケットにおさまる大きさ

●重さ : 3 kgまで

〈リヤキャリヤ(別売オプション)積載条件〉

●高さ : 30 cmまで

●幅・長さ:キャリヤの幅・長さプラス 10 cmまで

●重さ : フロントバスケット・リヤキャリヤ合わせて15 kgまで(クラス表示18)

(但し、フロントバスケットは3 kgまで。)

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

#### お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ及びバスケット以外は使用しないでください。
- ●リヤキャリヤをご使用の際は、当社の純正オプション部品を装着してください。
- ●容量の大きいキャリヤ及びバスケットに交換しても最大積載質量は同じです。

### ■幼児用座席のご使用について

●『タフネス ViVi L』は「1本スタンド」が装着されていますので、幼児用座席を取付けることができません。

### ■変速のしかた

## ҈Λ警告

#### ■ スピードをだしすぎない

標準常用速度 12~15km/h

衝突や転倒による事故の原因になります。

#### ■変速は、一度に2段以上しない


一気に変速すると、ショックが大きく、転倒するおそれが あります。

●1段ずつ変速してください。

#### お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルの踏力を少なく して変速してください。

(スムーズに変速できます。)

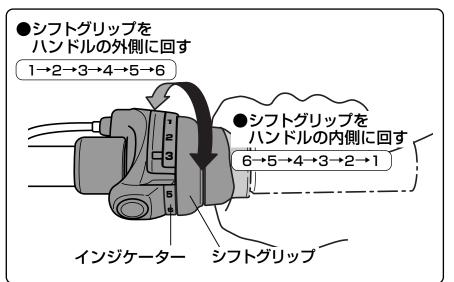

インジケーター	ペダルの	り回転が
位 置	軽くなる	重くなる
1	<b></b>	
Ţ		
6		•

### **■ 手元スイッチ** (アシストモードの切り替えかた)

アシスト「強|モード・「弱(パワーセーブ)|モードの切り替えは、 電源が入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えが できます。

ランプ

消灯…「強」モード 通常は、このモードで走行します。 **点灯**…「弱(パワーセーブ)」モード バッテリーの消費は 少なく、走行距離が伸びます。



アシスト切替ボタン

#### お知らせ

- ●電源を入れた時は、「強」モードに設定されています。 走行距離を伸ばしたい時は、アシスト切替ボタンを押し、 「弱」 モード (アシストランプ点灯) にしてください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、自動的にモーターが止まり、 無駄な電力消費を抑えます。



## **変速機の上手な使いかた**(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力にあわせ、適切な変速位置をお選びください。)

#### 推奨変速位置


#### 推奨アシストモード









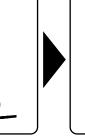





「強」モード








乗りか・


#### お知らせ)走行距離をのばす為のポイント。

人にも自転車にも優しくするのがコツです。

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にする。(18ページ参照)
- ●軽くスムーズにペダルを回し、軽めの変速位置を選ぶ。 (特に発進と上り坂。)
- ●重い荷物を積むと走行距離は短くなります。
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等に よって、最適の位置を選んでください。

### ■ ブレーキのかけかた

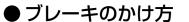

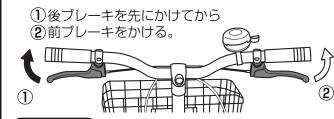

#### お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。

## 警告

■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない




ブレーキが効きにくく、スリップしや すいため、衝突や転倒するおそれがあ ります。

- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。

# 乗ったあとの駐輪・施錠

# バッテリーについて


#### 1. 手元スイッチの電源を切る

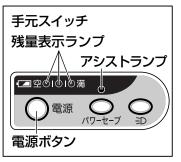

手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

### 2. スタンドをたてる

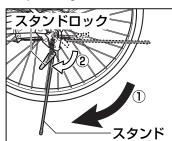


スタンドを立て、スタンドロックをかける。

### 3. 後車輪サークル錠を施錠する



①後車輪サークル錠のつまみを押し込みながら 下へ止まるまで回し、施錠する。

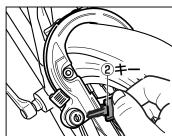

②キーを抜く。

#### お願い

- ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

#### お知らせ)

●開錠方法は、22ページをご覧ください。

## バッテリー

■バッテリーの種類は、リチウムイオン電池です。

#### 特性は、

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなります。
- ●ほとんどの部品が、リサイクル可能です。

#### 品番は、

●NKY164B02です。

### ■バッテリーの交換は、

●お買い求めの販売店にご相談ください。

古いバッテリーは、リサイクルのために必ずお買い求めの販売店へお渡しください。



使用済みの充電式リチウムイオン電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力 店へお持ちください。

### ■寿命の目安

充電回数は、約500回位、 使用期間は、約2年間が目安です。 (走行状況や気温・充電のしかたで異なります)

#### ( お知らせ )

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(約6割以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。


#### バッテリーを長くお使いいただく為のポイント。

#### ■長期保存する場合は、

- ●満充電してください。
- ●周囲気温が10℃~30℃の場所で保存してください。
- ●最低3ヵ月に1回は充電してください。

# ■日常のお手入れは、

#### ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。

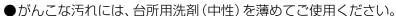



### ■湿気の多い所や海岸沿いは、

さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

#### お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。 (塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。 (座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●雨天走行後は、前リム側面のブレーキシュー接触面の砂や泥をふき取ってください。 (黒く変色するのを防ぎます。)

#### 棄 廃

お手入れ

### ■保管場所は、

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気のないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当らないところ。

### ■ タイヤには、

空気を十分に入れてください。 (18ページ)

### ■長期間保管する場合は、

● ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売 オプション) | の使用をおすすめします。 (バッテリーの保存については27ページをご覧ください。)

#### **サイクルカバー**(別売オプション)

\*SAR094~098

前後裾絞り(強力合成ゴム使用) 裾中央ナップ棒止め

#### ■ 廃棄するときは、

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

#### ■リムやブレーキシュー(ゴム部)には、 油をつけない



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のお それがあります。

油

注


このマークは、 注油場所を 示します。



このマークは、 注油禁止場所を 示します。

#### お願い

- 油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

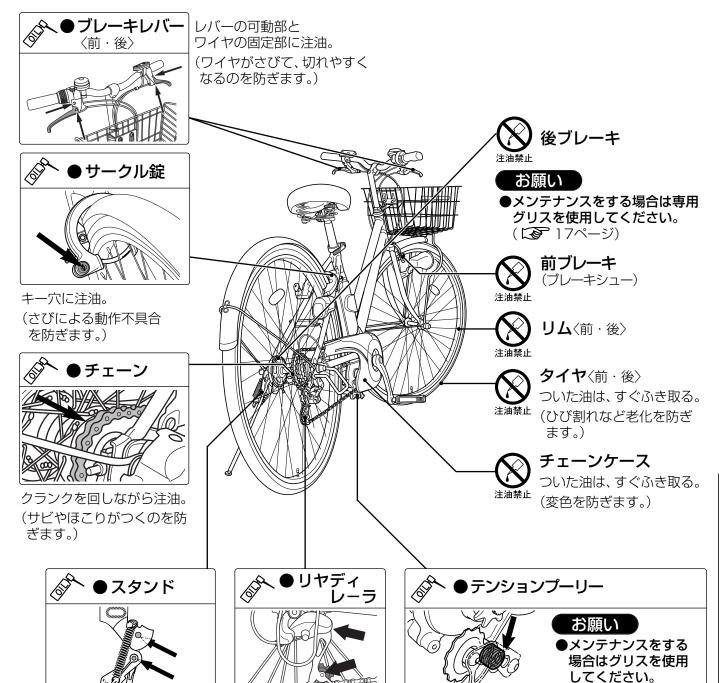

スタンド足とスタンドロック の可動部に注油。

可動部とプーリーに注油。 テンションプーリーのバネ部にグリスを塗布。

必要なとき

- ■定期点検は、必ず実施する
- 異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。
- ■部品の交換は、次の基準で実施する
- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
  - ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
  - ●ブレーキゴムは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

点検と整備は、『タフネスViVi L』の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、で使用後初めての初回(2ヵ月月)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施を お願いします。

● 初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。 必ず、お買い求めの販売店又は修理代行店で、点検・整備をお受けください。

●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

### 愛情点検

定期点検をし、安全走行を しましょう!



こんな症状はありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

#### お願い

- ●点検・整備は、お買い求めの販売店で行ってください。
- ●点検用のシートは、保証書の裏面に用意しております ので、ご活用ください。

# アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

●保証期間中は、

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店までお持込み ください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い求めの販売店にご相談ください。

### 盗難補償について

盗難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より2年以内に盗 難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4.200円(税込)で、盗難車と同夕 イプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

で購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限 り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から2年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

① 充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%

②組立手数料 4.200円(税込み)

(3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)

② 盗難車の保証書

③盗難車のキー(2本)

④ 盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)

■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。

追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

(5) 盗難補償ができない場合

① (3) の書類がそろわない場合

②防犯登録がされてない場合

③補償期間が過ぎている場合

④ 景品などの贈呈品の場合

⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合

⑥ 盗難補償登録カードが返送されていない場合

⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合

⑧無施錠で盗難された場合

お知らせ

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

### 基準適合TSマークについて



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼る ことができます。

このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用す ることができます。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(11ページ参照。))

#### お願い

●点検		年		月		日が記入されていない場合は、
-----	--	---	--	---	--	----------------

必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 保証されないときがあります。

必要なとき

30

必要なとき

必要なとき

#### まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

			たださ、直りないときは、の氷めの販売店に修理をご覧	
	症 状		対 処 方 法	ページ
			●初めて使用するバッテリーではないですか?	12~13
	手元スイッチのアシスト		●電源ボタンを長く押し続けていませんか? □〉電源ボタンを押し続けず、1 秒以内で放してください。	22
	ランプ、残量表示ランプ   が点灯しない 		●バッテリーが確実に取り付けられていますか?	12~13
			●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目の LEDが点滅すれば、保護機能が働いています。	
ペダ	手元スイッチの残量表示 ランプが早い点滅をした り、点灯しない		<ul><li>●充電ができていますか?</li><li>□〉バッテリーを充電してください。</li></ul>	12~13
ルが重	手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に1回ずつ点滅 する		<ul><li>●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?</li><li>☆ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、ONの状態にしてください。</li></ul>	22
い	手元スイッチの残量表示 ランプが3回、アシストラ ンプが1回の割合で点滅 する		●走行中に発生した場合は、過負荷が考えられます。  □ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。  直らない場合は販売店にご相談ください。	22
	手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシストラ ンプが1回の割合で点滅 する		●アシストシステムの異常です。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする		●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □〉販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない		<ul><li>●停止して5分以上たっていませんか?(オートオフシステム)</li><li>□ 電源ボタンを入れ直してください。</li></ul>	22
,	ペダルに振動を感じる		●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	
			●バッテリーが正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか? □ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	12~13
充電できな	  -     バッテリーの残量表示		●満充電ではありませんか?  □ バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてください。満充電からの再充電はできません。	
きない	ランプが点灯しない		ー度使用してから、充電してください。 ●残量表示ボタンを押した時、1・3・5番目のLEDが点滅する。 □ 周囲気温が10℃~30℃の場所で、充電してください。	13
			●残量表示用ボタンを押した時、LEDが流れるように点滅する。	
		)	□ □ 走行可能な時は、一度使用してから充電してください。	

症 状	対 処 方 法	ページ
	<ul><li>●充電ができていますか?</li><li>●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?</li><li>□ バッテリーを充電してください。</li></ul>	12~13
走	●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	21
離 ランプが短い走行で点滅 が を始める	●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。	
短  い 	●タイヤの空気圧が低下していませんか?  □ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	18
	●ブレーキの調整は正しくできていますか?	17
   バッテリーや充電器が熱く   <b> </b>	<ul><li>●充電中、充電器は多少熱くなります。</li><li>□ 異常ではありません。</li></ul>	
なる(発火の心配)	●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。	
充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか?  □ 再度充電してください。	12~13
るホックノから恒主部点がしない	●充電器の端子が汚れていませんか?  □〉乾いた布等で清掃してください。	

### おぼえのため、記入されると便利です。

販売	店名	電話()
品	 番	車体番号
	番号	防犯登録番号

32 33

必要なとき

品番	BE-EHL762
全長	1,883 mm
寸 全 幅	580 mm
サドル高	800~930 mm
法タイヤ形状	27×13/8 WO
軸間距離	1,168 mm
総車両質量	21.0 kg
フレーム	スタッガード 型
ハンドルバー	オールランダー
バスケット	標準装備(ステンレス製)
リフレクタ	オートテール
スタンド	1本スタンド
補助速度範囲 ③の位置	24 km/h 未満
充電1回の走行距離 (標準モード走行)	62 km
モーター形式	直流ブラシレスモーター
定格出力	240 W
補助力制御方式	踏力比例制御
バッテリー 品番	NKY164B02
種類	リチウムイオン電池
容量	26 V—6 Ah
質量	1.6 kg
充電器 品番	NKJ022
形式	スイッチング・レギュレーター式・スタンド型
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
充電時間	約 3.8 時間
質量	0.7 kg
消費電力	81 W
うりょう	約 1.5 W
変速機方式	外装6段シフトグリップ
駆動方式	インラインドライブ
制動装置 前輪	サイドプル式キャリパーブレーキ
後輪	ローラーブレーキ
照明装置	バッテリーライト式前照灯
施錠方式	後車輪サークル錠
乗員適応身長	147 cm以上

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●電池寿命は、約500回の充・放電または、約2年が目安です。 このときの電池容量は、初期の約60%に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、消耗度合、劣化度合が 大きくなり、また、走行距離が短くなります。



·	